必ず記入し、保管してください

Googleアカウント登録メモ

ユーザー名:

パスワードを忘れたときに使用します
■ セキュリティ保護用の質問

@gmail.com



Googleアカウントのパスワードを忘れたときは

【スマートフォン/PCから】

「Googleトップ」>「ログイン」>「アカウントにアクセスできない場合」から、新しいパスワードを設定することができます。 その際、Googleアカウント、セキュリティ保護用の質問の答え(または予備のメールアドレス)が必要となりますので、忘れないようにしてください。

※ログイン中の場合は一度ログアウトしてから、再度上記の手順をお試しください。

(q)よくあるご質問

使い方についてのよくあるご質問は、ドコモのホームページにも掲載しています。 ぜひご覧ください。 **ドコモホームページ**「お客様サポート」>「よくあるご質問 (FAQ)」

- Wi-Fiでspモードメールを利用するには設定が必要ですか?
- ▲ 必要です。spモードのメール設定画面から「Wi-Fi メール利用設定」と「パスワード設定」を実施することで、ご利用いただけます。
 ※詳細はご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。
- GoogleアカウントはPCと共通のアカウントになりますか?
- A 共通のアカウントです。PC で使われている既存のアカウントを使うこともできます。 また、MEDIAS ES で作成したアカウントをPC などでもご利用になれます。
- 設定した Google アカウントを変更したいのですが、どのようにしたらいいでしょうか?
- A Google アカウントを変更する場合、MEDIAS ESを初期化していただき、再度設定を行っていただく必要があります。Gmailアドレスのみを変更する場合は、Gmailアプリからアカウントを追加することで変更可能です。なお、複数の Google アカウントをお持ちの場合は、最初に設定したアカウント以外、削除可能です。

【初期化の方法】

「ホーム画面」>「≡メニューキー」>「本体設定」>「バックアップと復元」>「データの初期化」>「OK」>「携帯端末をリセット」>「すべて消去」 注意: すべてのデータが削除されますので、事前に必要なデータをバックアップして保存してください。

●「FOMA」、「iモード」、「spモード」、「おサイフケータイ」、「dメニュー」、「dマーケット」、「spモード」ロゴ、「dメニュー」ロゴ、「dマーケット」ロゴは株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。●「ficroSD」および「microSDHO」はSDアソシエーションの商標です。●「Google」、「Google」口ゴ、「Google音声検索」、「Android」、「Androidマーケット」、「Androidマーケット」ロゴ、「Gmail」はGoogle Inc.の商標または登録商標です。●「Wi-Fi]は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●「MEDIAS」は、NECカシオモバイルコミュニケーションス株式会社の登録商標です。●不の機器載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本書に掲載されている画面は全てイメージです。

お問い合わせ(ドコモ インフォメーションセンター)

ドコモの携帯電話からの場合

(局番なし)





カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は

(無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

000 0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間:午前9:00~午後8:00(年中無休) ※番号をお確かめのうえ、おかけください。

http://www.nttdocomo.co.jp/

本書の内容は2012年2月現在のものです 2012.02

株式会社NTTドコモ





N-05D



MEDIAS ES N-05D スタートアップガイド

はじめての方でも これをチェックしていくことで使いこなせます。











タッチパネルの操作方法

タップ(押す)/ダブルタップ(2回押す)





タップ: 指先で1回軽く押す。 ダブルタップ: 指先ですばやく 2回押す。

ロングタッチ(長押し)



指先で長押しする。

フリック(はらう)




タッチパネル上をすばやく指先ではらう。

スライド (なぞる)



タッチパネルを指先で軽く触れたまま、縦や横へなぞる。

狭める/広げる

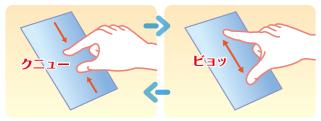

タッチパネルに触れたまま タッチパネルに触れたまま 2本の指先を縮める(閉じる)。2本の指先を広げる(開く)。

ドラッグ (長押しして移動する)



タッチパネル上のアイコンや バーに指先で触れたまま、特 定の位置までなぞる。

このページを開いてください

スタートアップガイド チェックリスト

✓ 2 電源をオンにする・オフにする

☑ 3 画面ロックを解除する

✓ 4 ステータスバーを使う

このページを開いたまま、 各項目の手順と下記の決まりに 従い設定してみましょう。

押す

入力

確認・完了

✓ 5 文字を入力する

p.5

■ 自分の電話番号・メールアドレスを表示する

p.7

ステップ 0 ドコモサービスの初期設定をする ステップ 1 Googleアカウントを作成する ステップ 2 spモードメールアプリをダウンロードする

p.8

電話をかける・受ける・切る

p.15

▼ 🚺 🕦 カメラで撮る・見る

p.19

p.20

| 2 スマートフォンを楽しむ

p.21

▼ 13 Wi-Fiを設定する

p.23

知っておくと便利な機能

p.24

よくあるご質問

p.2!

主なキーの名前と使い方

(^l) 電源キー 長押しで「マナーモード」、「機内モード」、 「電源を切る」を選択できます。 5 バックキー ひとつ前の状態に戻します。 **个** ホームキー ホーム画面のメインページに戻します。 d d = -770 三 メニューキー 表示中の画面に応じた オプションメニューを表示します。

電源をオンにする・オフにする

⁽¹) 電源を オンにする 電源を入れる時は電源キーを 2秒以上長押しします。



^{(l}) 電源を オフにする



電源キーを1秒以上長押 しし、「電源を切る」を押 します。





「シャットダウン中」と 表示されますので、その ままお待ちください。

画面ロックを解除する



電源をオンにしたあとや、 画面が暗くなった場合、 画面のロックを解除します。

「一」を押すと ロックが解除されます。

■ ∠ ステータスバーを使う

ステータスバーを使って、 スマートフォンの様々な状態を 確認することができます。

> を上方向になぞ ると、通知パネル

が閉じます。

ステータスバーのアイコン


電池残量

*設定状況により色が

変わる場合があります。

通知パネルを開く・閉じる







えなどが行えます。「通知」

を押すと新着メールや不在

着信の確認ができます。

文字を入力する

キーボードの表示を切り替える

文字入力欄が画面に表示されたとき、その欄を押すとキーボードが表示されます。 ※「≡メニューキー」を長押しすると、キーボードが非表示になります。

QWERTY キーボードへの 切り替え





#!?" 定型文 文字コード



「 」を押します。

QWERTYキーボードに 切り替わります。

● テンキー キーボードへの 切り替え







「」を押します。

テンキーキーボードに切 り替わります。

●手書き キーボードへの 切り替え

記号・絵文字

※テンキーキーボード、

入力を表示する

手書きキーボード共通







「ペカ」を押します。

記号パレット



手書きキーボードに切 り替わります。

顔文字パレット -



「 === 」を押し、入力した いパレットを押します。 ※文字入力欄によっては絵文 字は入力できません。

アイテム一覧



カテゴリーを選択し、ア イテム一覧から入力す る記号を押します。

英字・数字・かな入力を表示する

「あれ」を押すごとに英字、数字、かなの順に切り替わります。



手書き入力時は、タブ を押すと入力する文字 種を選択できます。



テンキーキーボードの入力方式

テンキーキーボードでは、次の4つの入力方式が使えます。

「 🚮 」を長押し > 「ATOK の設定」 > 「入力方式」から、「ケータイ入力」・「フリック入力」・ 「ジェスチャー入力」・「T9入力」のいずれかを押して切り替えます。

● ケータイ入力

同じキーを連続して押すと、「あ」 \rightarrow 「い」 \rightarrow 「う」 \rightarrow 「え」 \rightarrow 「お」 \rightarrow 「あ」・・・のように文字が替わります。

● フリック入力

入力したい文字が割り当てられた キーを押したままにすると、キー の上に文字(フリックガイド)が表 示されます。指を離さず目的の文字 の方向になぞります。





● ジェスチャー入力

入力したい文字が割り当てられた キーを押したままにすると、キー の周囲にジェスチャーガイドが表 示されますので、指を離さずに目 的の文字までなぞります。





Dokor

dokor

рокомо

T9入力

入力したい文字が割り当てられた キーを1回ずつ押して、表示され た予測候補の中から同じ読み方の 文字を選びます。



例えば「ドコモ」と入力する場合は

「た」「゛」「か」「ま」を押し、予測候補

の中で同じ読みの文字を押します。

※目的の文字が予測候補にないときは「

を押して読みを入力します。



変換候補から「ドコモ」を 押します。

2 どこも 度かも 出来も デカも

※変換候補を変えたい場合は、 _{範囲→}」を押します。



自分の電話番号・メールアドレスを

表示する お手持ちのスマートフォンの電話番号、メールアドレスを表示・確認します。

電話番号を表示・確認する



ホーム画面で「三 メニュー キー」を押し、「本体設定」 を押します。



画面を上になぞり、一番 下にある「端末情報」を 押します。



「端末の状態」を押します。



「電話番号」を確認します。

初期設定する

スマートフォンをお使いいただくための 初期設定をします。

[初期設定の流れ]

ステップ 〇

ドコモサービスの初期設定をします。

初めて電源をオンにしたとき、設定画面が自動表示されます。 一度設定が完了すると、初期化を行わない限り表示されません。



Google アカウントを作成します。

Google アカウントを登録すると、Android マーケット™ からの アプリケーションのダウンロードが可能となります。 ※すでにGoogle アカウントをお持ちの場合は、スマートフォンでもご使用いただけます。

ステップ 2

sp モードメールアプリをダウンロードします。

スマートフォンでiモードのメールアドレスを利用できるサービスです。spモード メールをお使いいただくためには spモードメールアプリのダウンロードが必要です。

ステップ 3

電話帳を移し替えます。

これまでお使いの電話帳を、microSDカードを使ってスマートフォンに 移し替え(インポート)ます。

メールアドレスを表示・確認する



この操作には、先に spモードメールア プリをダウンロード する必要があります (13ページをご覧く ださい)。



ホーム画面で「 を押します。





「メール設定」を押します。



「その他」を押します。



「マイアドレス」を押し ます。



「OK」を押します。



「OK」を押します。




マイアドレスに自分のメー ルアドレスが表示されます。

7/ステップ0 ドコモサービスの初期設定を する


各種ドコモのサービスをご利用いただいているお客様は 設定が必要です。このページは docomo Application Managerの機能について説明しています。

※この設定画面は初めて電源オンした際、 白動起動します。

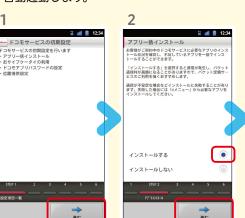

「進む」を押します。

おサイフケータイの設定

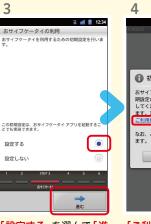


「設定する」を選んで「進 む」を押します。



「ご利用規則」を押します。

各サービスを使うためには、本初期設定の他に、各サービスごとの設定が必要となります。

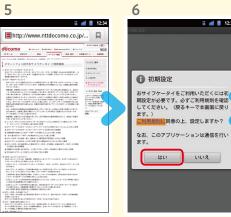

内容を確認して「≦バッ クキー」を押します。



初期設定が始まります。



完了したら「閉じる」を押 します。

ドコモアプリパスワード*の設定

*ドコモのアプリを使用するうえで、本人確認が必要な場合に用いられるパスワードです。

「インストールする」を選

んで「進む」を押します。



「設定する」を押します。



初期値「0000」を入力 し「OK」を押します。




新しいパスワードを入力 して「OK」を押します。 ※半角英数4~16文字を入力 します。



確認のため同じパスワー ドを入力して「OK」を押 します。

位置提供設定

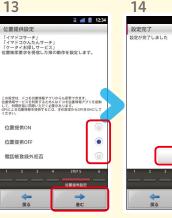

選択肢のいずれかを選 んで「進む」を押します。 ※この設定はドコモ位置情報 アプリからも変更できます。 ※GPSによる位置情報を提供

するには「メニューキー」を押 して、「本体設定」>「ドコモサー ビス」>「オートGPS」>「GPS機 能」で設定してください。



設定が完了したら「OK」 を押します。



ホーム画面が表示され たら完了です。



● 設定した Google アカウントは、本スタートアップガイドのメモ欄 (裏表紙) に 書いて保管されることをお勧めします。



ホーム画面で「〓メニュー キー」を押し、「本体設定」 を押します。



「アカウントと同期」を 押します。




「アカウントを追加」を 押します。



「Google」を押します。



パスワード (8文字以上) を入力し「次へ」を押し ます。



「作成」を押します。



Google利用規約の内容 を確認し「同意して次へ」 を押します。



Googleサーバーと通信して アカウントを設定しています。 そのままお待ちください。 ※パスワードの安全性が低い か、または無効な文字が含ま れている場合はエラー画面が 表示されますので「再試行」を 押し、パスワードを設定し直 してください。



内容を確認し、「次へ」を 押します。



「作成」を押します。

を入力します。



【 戻る

● アカウント未設定や不明なまま、画面ロック解除パターンが分からなくなった場合は、ドコモショップで

太郎

ドコモ

本体を初期化することになり、保存していたデータが削除されますのでご注意ください。


※上欄に「名」、中欄に「姓」、下欄 に「ユーザー名」を入力します。 ※ユーザー名は、6文字以上 30文字以内で入力します。

JSmith、John.Smith カウントを作成することにより、<mark>Googleのプラ</mark>ィ <u>ーポリシー</u>と<u>追加規約</u>に同意したことになります



Googleサーバーと通信 して、ユーザー名が使用 可能か確認しますので、 お待ちください。

※ユーザー名が使用できない 場合は再度ユーザー名を入力 するかユーザー名の候補を押 し「次へ」を押します。

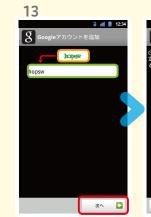

画面に表示されている絵 文字と同じ文字を入力し 「次へ」を押します。

※入力が誤っていた場合は再 度同じ画面が表示されますの で入力し直してください。



Googleサーバーと接続 して、アカウントを設定 しています。



登録したアカウントが表 示されます。

フォテップ2 SPモードメールアプリを ダウンロードする



ホーム画面で「spモード メール」を押します。



画面を上になぞり、「ダウンロード」を押します。



ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認し「同意する」にチェックして「利用開始」を押します。 ※dマーケットを初めて利用する際に表示されます。



「アップデート」を 押します。



インストール完了後、「ア プリ起動」を押します。



ソフトウェア使用許諾契 約書の内容を確認し「同 意する」にチェックして 「利用開始」を押します。



アップデート内容を確認 し「OK」を押します。



spモードメールの画面が 表示されたら完了です。

フィテップ3 電話帳を移し替える (インポート)



事前の準備:今までお使いの端末からmicroSDカードに電話帳データを保存し、MEDIAS ESに挿入してください。microSDカードに電話帳データを保存する方法については、今までお使いの端末の取扱説明書をご覧ください。



ホーム画面で「 」を 押します。



基本機能の中の「電話帳 コピーツール」を押します。



使用許諾契約書の内容を確認し「同意する」を押します。



「インポート」のタブが選択されていることを確認し、読み込む電話帳データを押します。



「上書き」または「<mark>追加</mark>」 を押します。

※上書き:登録済みの電話帳 データが削除されます。 ※追加:登録済みの電話帳デー タに追加されます(元のデー タは削除されません)。



電話帳データのインポートが完了するまで待ちます。



インポートが完了したら「OK」を押します。

13



電話をかける・受ける・切る



電話をかける方法は3通りあります。



ホーム画面で 「し」を

押します。

B 通話履歴 からかける

Aダイヤル

してかける

C 電話帳からかける



「■■電話帳」を押し ます。



かける相手を選んで押 します。



します。



から「し」を押します。



グループ: グループなし

· 携带 090-0000-XXXX

電話番号を押します。

押します。

この端末を使って発信ま たは着信した場合、発着 信履歴が表示されます。 右の「し」を押すと、そ の電話番号に発信します。



すと、発信します。



「発信中」と表示され

ます。

発信者番号通知をONにする方法:「ホーム画面」>「

メニューキー」>「本体設定」> 「通話設定」>「ネットワークサービス」>「発信者番号通知」>「設定」>「通知する」> 「OK」を押すとONになります。

●電話を受ける



着信時に「操作開始」を 押します。



通話をするには「通話」 を押します。

●電話を切る



「終了」を押します。

●通話中に画面が変わってしまった場合の 電話の切り方



「 一 ホームキー」を押して、 ホーム画面のステータス バーを下方向になぞります。



通知パネルにある「 - 」 を押します。

「電話をかける」を押



SPモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する

メールを新規作成する



ホーム画面で「spモー ドメール」を押します。



「新規メール」を押します。



作成画面が表示された ら「」を押します。 ※送信先を直接入力する場合 は「TO」欄を押します。



宛先入力方法が表示され るので、お好みの検索方 法を押します。

内容を閲覧したい メールを押します。

ドコモ 太郎 決定 キャンセル

連絡先一覧から「メール 送信相手」のボックスを チェックし、「決定」を押 します。



「SUB」欄を押して件名 を入力後、「TEXT」欄を 押します。



力後、「決定」を押します。

「送信」を押します。

受信メールを見る



ホーム画面で「spモー ドメール」を押します。



「受信メール」を押します。 「受信BOX」を押します。






メールが表示されます。

メールを返信する



受信メールを表示し し、「返信」を押します。

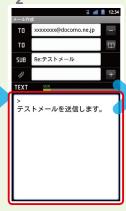

メール作成画面が表示 されるので、「TEXT」欄 を押します。



相手に返信する本文を入 力し「決定」を押します。



「送信」を押します。

17

カメラで撮る・見る



インターネットで検索する

Googleでキーワード検索する



ホーム画面で「クイック検 索ボックス」を押します。

の、ででなどや は が と を も から 検索するキーワードを入

力します。 「 **→** 」、または一覧表 示された検索項目を押 します。



検索結果が表示されます。

Google 音声検索™ で検索する



ホーム画面で「クイック 検索ボックス」の「 🎩 」 を押します。



MEDIAS ESに向かって 検索したい単語を話しか けます。



候補が表示されます。検 索したい項目を押します。



検索結果が表示されます。

_____ スマートフォンを楽しむ

dメニュー

楽しいコンテンツやサービスが満 載のドコモのスマートフォン向け ポータルサイト。

i モードで利用できたコンテンツ はもちろん、スマートフォンなら ではの楽しくて便利なコンテンツ や、お好みのコンテンツをご紹介。

iチャネル、ドコモ地図ナビ、etc. 便利なサービスが盛りだくさん。 料金確認やメール設定等、お客様 サポートも充実しています。



●マイメニュー

スマートフォンでも マイメニュー登録が可能。

● メニューリスト

各コンテンツを ジャンル別にご紹介。

3 Google | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 |

dマーケット

スマートフォン向けに新たに展開するドコモのコンテ ンツマーケットです。

アプリ、映像、楽曲、電子書籍が配信されます。

● VIDEOストア

国内外の映画、ドラマ、アニメ、音楽、BeeTVなど、約5,000の豊富なラインナップが月額固定料金で見放題。

● MUSICストア

国内最大級、約100万曲を洋楽・邦楽・K-POPまで、幅広いジャンルでご提供。

● BOOKストア

コミック・文芸実用書が約30,000タイトル。 各出版社の人気書籍を配信。

● アプリ&レビュー

あなたにあったアプリ紹介。 「遊べる」×「見つかる」アプリレビューサイト登場。

Androidマーケット

アンドロイドマーケットは、スマートフォンをより便利 に使うためのアプリケーションをダウンロードするた めのマーケットです。

アプリを探す

● アプリ&レビューサイトへ行ってみよう

「アプリ&レビュー」とは、Android マーケット $^{\text{TM}}$ から厳選したおすすめアプリを紹介しているレビューサイトです。「ランキング」や「特集」、「検索」など、初心者から上級者までお楽しみいただけます。



ホーム画面で「dマー ケット」を押します。




「アプリ&レビューへ」を 押します。



アプリ&レビューのTOP 画面が表示されます。

アプリ&レビューへ 一発アクセス



アプリ

● アプリ&レビューサイトからアプリをダウンロードしよう

アプリ&レビューのTOP画面では、「ランキング」や「特集」、「新着」など、様々な方法でアプリを紹介しています。



気になるアプリを押します。 ※「ランキング」、「特集」など様々な方法でアプリを探せます。



「アプリレビュー」を読んで、 「Android マーケット™か らダウンロード」を押します。



「インストール」を押し ます。



「<mark>同意してダウンロード」</mark> を押します。

Wi-Fiを設定する

Wi-Fiを設定することによって、無線LANネットワーク経由で インターネット接続ができます。



無線LANネットワークが切断された場合には自動的にFOMAでの接続に切り替わり、 パケット通信料がかかります。

spモード公衆無線LANサービスの設定方法については、ご利用ガイドブック spモード編 をご覧ください。



ホーム画面で「

メニュー キー」を押し、「本体設定」 を押します。



「無線とネットワーク」を 押します。



「Wi-Fi設定」を押します。



「Wi-Fi」を押してオン にします。



「Wi-Fiネットワーク」 に、現在検出されている Wi-Fiネットワークが表 示されますので、接続し たいネットワークの名称 を押します。



接続に必要な情報を入 力し、「接続」を押します。



選択したWi-Fiネット ワークに接続されてい ることが確認できます。

知っておくと便利な機能

バックライトを設定する

●画面の明るさを 調整する

無線とネットワーク

現在地情報とセキュリティ

「表示」を押します。

通話設定

■) 音

表示

d ecoモード

※ アプリケーション


🥻 アカウントと同期

፟∰ ドコモサービス



ホーム画面で 「三 メニューキー」 を押し、「本体設定」 を押します。

●消灯するまでの 時間を調整する





「画面の明るさ」を 押します。



「画面消灯」を押し ます。



「明るさを自動調 節」のチェックを押 してはずします。





4

消灯までの時間を 選んで押します。





ブラウザなどで、 「〓メニューキー」 を押し、「その他」を 押します。



「テキストを選択して コピー」を押します。



コピーしたい部分を選択し、 「」」、で範囲を設定し て、その箇所をもう一度押 すことでコピーされます。

●文字を貼り付ける



貼り付けしたい場 所の文字入力欄を 長押しし、「貼り付 け」を押します。